


熟練者の目視検査に頼っていませんか？

微細電極検査装置

微細電極の傷、汚れを見落としません。

導入効果

- 1 見落としのない、安定した検査結果が得られます。
- 2 検査結果が画像、ログファイルで残ります。
- 3 熟練者に頼らなくても良くなります。

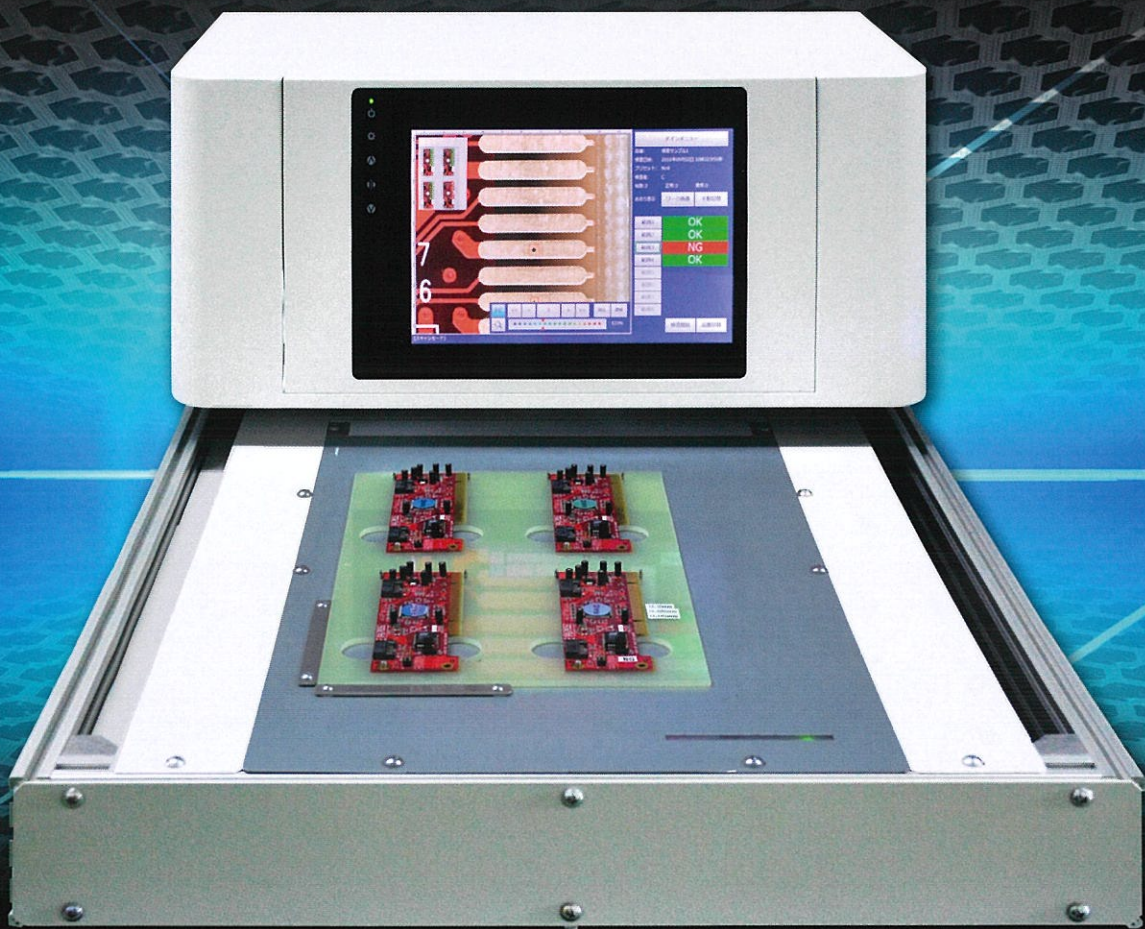

特徴

- 高分解能ラインカメラで、拡大鏡で見るより正確に検出できます。
- タッチパネルの簡単操作で、どなたにも検査が実行できます。
- 検査したい箇所だけ検査することで、高速に検査します。

微細電極検査装置

仕 様

No.	項 目	仕 様
1	製 品 名	微細電極検査装置
2	型 式	IPB0-160C26-NWR
3	装 置 構 成	・撮影部（ラインカメラ駆動） ・パソコン、モニター（モニターは装置本体に組み込み）
4	ワークセット	手置き
5	ラインカメラ駆動方式	・ベルト駆動制御 ・ラックギア駆動制御
6	検 査 方 式	専用ソフトウェアによる検査
7	カメラ分解能	15.8 μ m (1,600dpi)
8	検査（読取）有効サイズ	250mm（幅）× 330mm（長）（M サイズ基板対応） 63mm 幅にて画像を取得
9	基板実装部品高さ	片面 20mm（MAX）
10	光 源	白色 LED ドーム照明
11	読 取 速 度	12mm / sec（1,600dpi 検査時）
12	装 置 寸 法	撮影部：H：330 W：524 L：692（mm）
13	本 体 重 量	35Kg
14	入 力 電 源	単相 AC100 ~ 240V（50/60Hz）
15	消 費 電 流	2A
16	検査アプリケーション	Quick Inspection（パターンマッチング方式）

※カタログに記載の内容は、製品改良等のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。



株式会社 **ニューリー・土山**

本 社 〒528-0211 滋賀県甲賀市土山町北土山979番地 TEL 0748-66-1681 FAX 0748-66-0915
URL:www.newly-t.com E-mail:nltmail@newly-t.com

関東事業所
〒211-0005 神奈川県川崎市中原区新丸子町915-8
TEL 044-738-6870 FAX 044-738-6815

新潟事業所
〒940-2034 新潟県長岡市上除町西1丁目14番地
TEL 0258-42-8410 FAX 0258-42-8411